


使用調音螺絲 (位於機身背部)

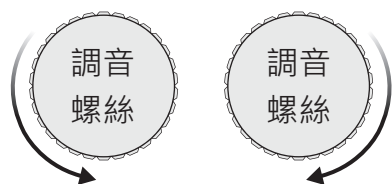

轉動機身背部的調音螺絲進行調音

[順時針]

增強低頻下潛

[逆時針]

增強高頻延伸

*請緊記轉動次數，
建議都採用相同的轉動次數

使用D款調音棉 (適用於導音管上部、底部)



[數字越大]

調音棉密度越高，低頻量感越多

[數字越小]

調音棉密度越低，高頻更明亮

*如將D-10安裝至導音管上部，
可使其獲得更多低頻量感。
相反的，將D-1安裝至導音管上部，
則可使其獲得更多高頻延伸。

使用E款調音棉 (適用於導音管內部)



[數字越大]

調音棉密度越高，低頻量感越多

[數字越小]

調音棉密度越低，低頻量感越小

*如將E-6安裝至導音管內部，
耳機在低頻量感會有所提升。

使用F款調音棉 (適用於耳機底部氣孔)



[數字越小]

空間感越廣，高頻更明亮

*如將F-1安裝至底部氣孔，
可使其獲得更多空間感。